

ATENÇÃO ATENCION



Leia atentamente as Instruções de Operação e de Segurança antes de operar a máquina! Lea atentamente estas Instrucciones de Operación y de Seguridad antes de operar el equipo!

Verifique a tensão (voltagem) da sua rede elétrica antes de ligar o equipamento! Verifique la tensión (voltaje) de su red eléctrica antes de prender el equipo!

Verifique se todos os acessórios descritos neste Manual estão presentes e em perfeito estado!

Verifique si todos los accesórios descriptos en este Manual están presentes y en perfecto estado!

Tome cuidado durante a utilização do jato concentrado. O seu uso indevido pode danificar a superfície a ser lavada! Tenga cuidado durante la utilización del chorro de água. Su uso incorrecto puede damnificar la superficie a lavar!

Após encerrar o uso do equipamento, desligue-o e pressione o gatilho da pistola! Después de terminar el uso del equipo, apague el equipo y presione

Observe o alinhamento das polias. Se necessário ajustar estique as correias. Observe la alineación de las poleas. Si fuese necesario, estire las correas.

el gatillo de la pistola!

Para máquinas sem motor (Brutus 1100 e Brutus 1900) utilize motor 2CV, 4 polos, 1750 rpm e 230V/380V (trifásico); En los equipos sin motor (Brutus 1100 e Brutus 1900) utilice motor 2CV, 4 polos, 1750 rpm e 230V/380V (trifasico);

Modelos e Versões (Modelos y Versiones)

As instruções deste folheto valem para os equipamentos Lavadora de Alta Pressão Wap modelos:

Las instrucciones de este folleto sirven para los equipos Lavadora de Alta Presión Wap, modelos:

- Brutus Mov 1100 trifásico
- Brutus Mov 1900 trifásico
- Brutus FX 1100 trifásico
- Brutus FX 1900 trifásico

cóqido 30005404 dezembro/2008



Brutus FX 1900 Brutus FX 1100 Brutus Mov 1900 Brutus Mov 1100

alta presión ремедока де alta pressão lavadora de

Instrucciones de Operación Instruções de Operação




BRUTUS MOV / BRUTUS FX

- 1. Entrada de água; (Entrada de agua);
- 2. Espigão da saída de alta vazão; (Niple de salida de alto caudal);
- 3. Retorno de água; (retorno de agua);
- 4. Protetor da correia; (protector de la correa);
- 5. Chassi; (Chasis);

BRUTUS MOV

- 6. Botão Liga/Desliga; (Botón encendido/ apagado);
- 7. Pistola com lança; (pistola con lanza y pico);
- 8. Suporte para pistola e mangueira de alta vazão; (soporte para pistola y manguera de alto caudal);
- 9. Alça com suporte para enrolar o cabo elétrico; (manija con soporte para enrollar el cable eléctrico);
- 10. Rodas para movimentação (Ruedas para traslado)

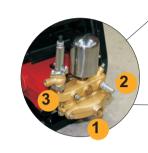



Acessórios (Accesórios)

- 1. Mangueira de alimentação/sucção; (manguera de alimentación/ succión ¾ ");
- 2. Mangueira de alta vazão; (manguera de alto caudal de ½ ");
- 3. Bico esguicho; (Pico);
- 4. Filtro de sucção; (Filtro de succión);
- 5. Lança (Lanza);
- 6. Pistola (Pistola);
- 7. Kit contendo: Manuais, Abraçadeiras para mangueira de alta vazão, Chave de regulagem e Manipulos. (Kit conteniendo : Manuales, abrazaderas para mangueras de alto caudal y alimentación, llave de regulación y manijas).











Pressão máxima (presión máxima)

49 bar (710

34.5 bar (500 psi)

Brutus Mov 1900 trifásico

Tensão (tensión)



3



2

momento y sin aviso previo, motivadas por desarollo técnico y modificaciones de las os indicados en este catálogo, como presión, flujo, temperatura de trabajo, potencia


ento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de xos indicados neste catálogo, tais como pressão, vazão, temperatura de trabalho, a de alimentação e variações de temperatura e pressão.

Óleo lubrificante recomendado (aceite) Rotação do motor (rotación del motor) Massa (produto/total) *(masa (máquina/total))* Altura de alimentação/sucção (altura de alimentación/succion) de alimentación) 1750rpm (1460rpm) 30°C (máx.) 3m (máx 3/4" (mín.) 1750rpm (1460rpm) 2280 l/h (mín.) 30°C (máx.) 3m (máx.) 1750rpm (1460rpm) 320 l/h (mín.) Não 2280 I/h (mín.)

Freqüência (frecuencia) 60Hz (50Hz) 60Hz (50Hz) 60Hz (50Hz) 3~230V ou 3~380V 60Hz (50Hz)

Dados Técnicos (Datos Técnicos)

Colocando a Máquina em Funcionamento (Preparando el Equipo para Funcionar)

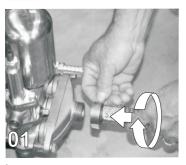

na bomba. Rosqueie a porca até que o sistema esteja

(Conecte la manguera de alimentación / succión en la entrada de agua de la bomba. Enrosque la tuerca hasta que el sistema este firme)




02. Encaixe uma das abracadeiras a um dos lados da mangueira de alta vazão. Conecte a mangueira no espigão da bomba.

(Encaje una de las abrazaderas bi- partidas a uno de los lados de la manguera de alto caudal. Conecte la manguera en el niple de la bomba.)



03. Com um chave de boca (13mm) aperte os parafusos da abraçadeira até que os grampos prendam a mangueira de alta vazão ao espigão de saída de água. (Con una llave fija de 13 mm, apriete los tornillos de la

abrazadera hasta que las grampas sujeten la manguera de alto caudal al niple de salida de agua.)

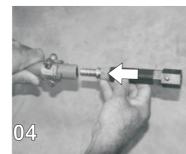

Encaixe a segunda abraçadeira na outra extremidade da mangueira. Conecte o espigão do bico esguicho na mangueira (04). Com uma chave de boca (13mm), aperte os paraflusos da abraçadeira até que os grampos fixem a mangueira de alta vazão ao espigão do bico (05). Gire a ponta do bico para variar entre o jato concentrado ou jato leque (06). (Encaje la segunda abrazadera bi-patida al otro extremo de la manguera. Conecte el nigle di pico en la manguera 04. Con una llave fija de (13 mm), apriete los tomillos de la abrazadera hasta que las grampas fijen la manguera de alto caudal al niple del pico (05). Gire la punta del pico para variar entre chorro concentrado o abanico. (06)).

Pistola





Na Brutos Mov, conecte a lança ao terminal da pistola (07). Encaixe a abraçadeira na mangueira. Em seguida, conecte-os ao espigão da pistola. Com uma chave de boca (13mm) aperte os parafusos da abraçadeira até fixar os grampos no canal do espigão (08).

(En la Brutus Mov, conecte la lanza en el terminal de la pistola (07). Encaje la abrazadera bi-partida en la manguera. Seguidamente, contéctelos al niple de la pistola. Con un destornillador de (13 mm), apriete los tornillos de la abrazadera hasta fijar las grampas en el canal del niple (08).)

Alimentação de água (Alimentacion)





Prefira sempre a alimentação por gravidade de caixas d'água (09). Caso precise succionar água de um tambor, ou sisterna, utilize sempre o filtro poço (10). Lembre-se de respeitar a altura máxima de sucção!

(Se recomienda siempre agua de alimentación de tanque de agua por gravedad (09). En caso que precise succionar agua de un tambor ó cisterna , utilice siempre un filtro de pozo (10). Acuérdese de respetar la altura máxima de succión.)



mangueira de sucção prendendo com uma abracadeira para que não se solte.

(Si utiliza filtro de pozo, conéctelo en la extremidad de

Ligando a máquina (Brutus Mov) (Encendiendo la ma máquina)



(Conecte el enchufe en el toma de la red eléctrica, de acuerdo con la tensión de la máquina.)



13. Ligue a máquina acionando o interrupor (Brutus

(Encienda la máquina accionando el interruptor) Brutus Mov))



14. Encaixe as rodas e as arruelas no eixo (Coloque las ruedas y las arandelas en el eie.)



(Coloque el perno traba en el eie. Para facilitar la entrada, retuerza el perno utilizando una pinza o un



(Utilice una pinza para doblar las puntas del perno traba, fijando bien la rueda en el eje. Coloque la taza en

Montagem da alavanca (Brutus Mov) Montaje de la palanca



17. Encaixe o conjunto do eixo nos furos oblongos do

(Coloque el conjunto del eje en los agujeros ovalados



18. Fixe o conjunto do eixo no chassi utilizando arruelas e porcas sextavadas M8. Lembre-se de não apertar totalmente as porcas.

(Fiie el coniunto del eie en el chasis utilizando las arandelas y tuercas (M8) . Recuerde no apretar totalmente las tuercas.)



19. Fixe as guias superiores da alavanca utilizando arruelas e porcas sextavadas M8. Lembre-se de não apertar totalmente as porcas.

(Fiie las quias superiores de la palanca utilizando arandelas y tuercas (M8) . Recuerde no apretar totalmente las tuercas)



20. Encaixe na alça as hastes esquerda e direita da alayança

(Encaje en la manija, las astas izquierda y derecha de

Brutus FX 1100/1900



Colocar os parafusos na alça (21). Do lado contrário coloque a arruela e a porca e com a ajuda de uma chave de fenda cruzada e uma chave de boca (10mm) aperte as porcas. (22).

(Coloque los tornillos en la manija(21) Del lado contrario, coloque la arandela y la tuerca. Con la ayuda de un destornillador Yuna llave fiia de 10mm, apriete las tuercas.)(22)



23. Encaixe o conjunto da alavanca na guia superior,

(Encaje el conjunto de la palanca en la guia superior, hasta alcanzar el conjunto del eje.)



24. Encaixe, e gire, os manipulos na furações fixando as hastes da alavanca e o conjunto do eixo até que estejam bem fixos. 24. Encaje y gire los manípulos en los agujeros, fijando

las astas de la palanca y el conjunto del eje

Montagem da alavanca (Brutus Mov)





Com uma chave (13mm), aperte as porcas das guias superiores (25). Faça o mesmo com as porcas do conjunto do eixo (26) dando o aperto final.

(Con una llave de (13mm), apriete las tuercas de las guias superiores (25) Haga lo mismo con las tuercas del

Brutus Mov 1100/1900





Fesnomaq Industria de Máquinas S/A Rua Francisco Dal Negro, 3400 CEP 83025-320 - Colônia Rio Grande São José dos Pinhais - Paraná - Brasil Tel.: (41) 2102-0300 / Fax: (41) 2102 - 0334 CNPJ 06.337.280/0001-04

www.wap.ind.br